


Dušas komplekta uzstādīšana


Nepieciešamie rīki:

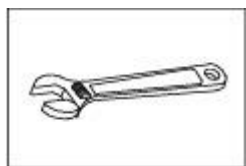

Regulējama uzgriežņu
atslēga



Sešstūra atslēga

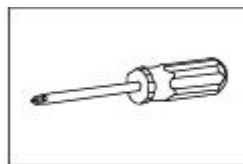


Skrūvgriezis



Cauruļu lente


Piezīmes pirms uzstādīšanas:

1. Pārbaudiet, vai ir visi komponenti.
2. Pirms uzstādīšanas pārlicinieties, vai visas caurules ir tīras no gruvešiem un vai ir slēgvārsts.
3. Rokasgrāmatā redzami attēli ir vispārīgi un var precīzi neattēlot iegādāto jaucējkrānu. Ja jums ir grūtības, sazinieties ar profesionālu santehniķi.
4. Ja ilgstoši būsit prom no mājām, izslēdziet galveno ūdensapgādi.

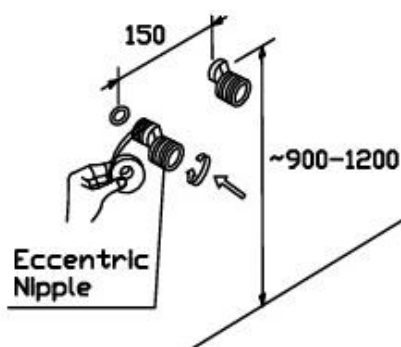


1. solis

Kā parādīts, uzstādiet veidgabalus un piestipriniet cauruļu lenti.

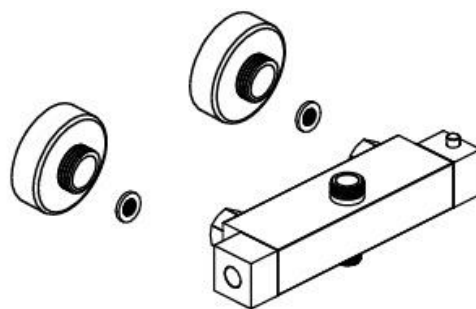


2. solis

Uzstādiet galveno korpusu un gumijas spilventiņu.

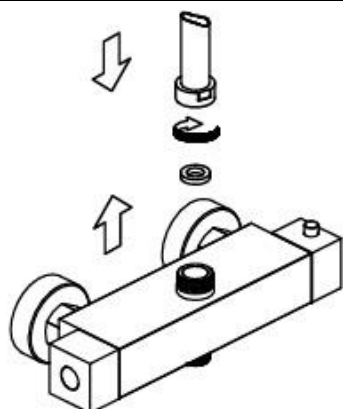


3. solis

Uzstādiet stāvcauruli uz jaucējkrāna.

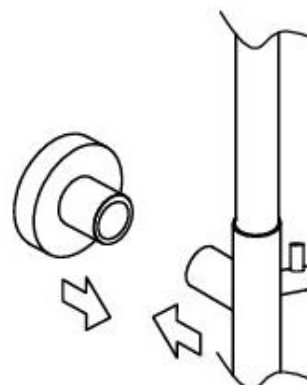


4. solis

Uzstādiet stiprinājumu uz dušas sviras.

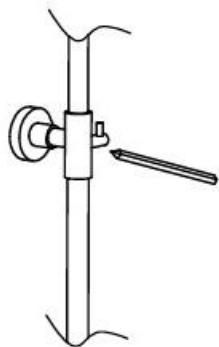


5. solis

Pārliecinieties, vai stāv caurule ir līdzena, un atzīmējiet skrūvju caurumu stāvokli.

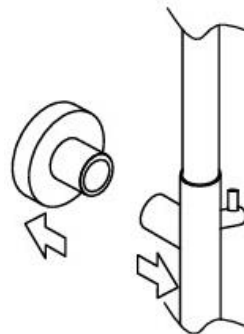


6. solis

Noņemiet stāv cauruli un stiprinājuma daļu.

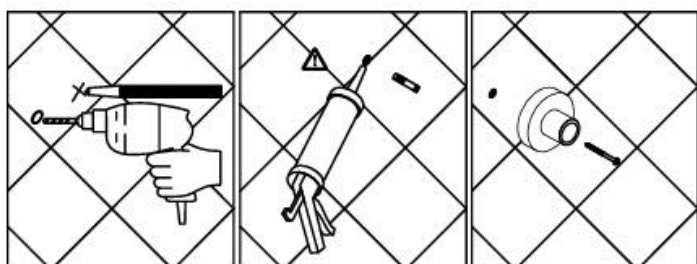


7. solis

Urbjiet caurumus skrūvēm un uzstādiet enkurus. Pēc tam piestipriniet stiprinājumu un tā blīvējumu.

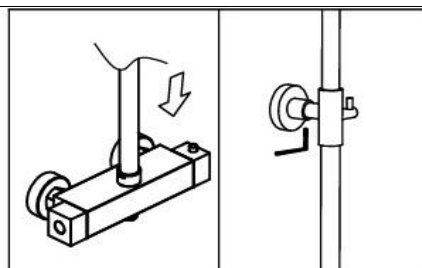


8. solis

Uzstādiet stāvcauruli uz jaucējkrāna un pievelciet skrūvi.

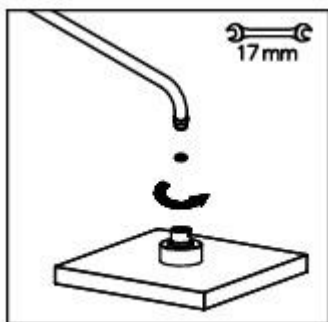

9. solis

Uzstādiet nokrišņu dušas galvu.

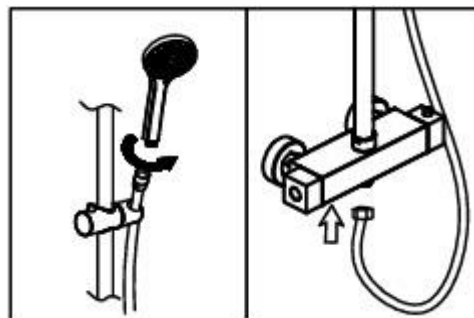

10. solis

Novietojiet paplāksni uz šļūtenes īsā gala un pievienojiet to jaucējkrānam. Novietojiet paplāksnes filtru uz šļūtenes garā gala. Uzstādiet rokas dušu šajā šļūtenes galā un ievietojiet to tās turētājā.

Lai saglabātu gludu un spilgtu jaucējkrāna virsmu, lūdzu, regulāri vai regulāri tīriet jaucējkrānu:

Regulāri notīriet ar ūdeni un nosusiniet jaucējkrānu ar mīkstu kokvilnas drānu;

Nelietojiet mazgāšanas līdzekļus vai neilona birstes, kas satur rupjas daļiņas, piemēram, tīrīšanas pulveri vai pulēšanas pulveri, lai izvairītos no produkta nolietojuma;

Sakarā ar skābo mazgāšanas līdzekļu spēju korozēt pārklājumus, tos nedrīkst izmantot. Ja lietojat skābumu, pēc flīžu mazgāšanas ar mazgāšanas līdzekli flīzes un piederumi nekavējoties rūpīgi jānomazgā ar ūdeni, izmantojot mazgāšanas līdzekli, lai plūstu uz jaucējkrāna virsmas, erodējot jaucējkrāna pārklājumu.

Lietojot jaucējkrānu, neizmantojiet spēku, lai vilktu dušas galvas šļūteni, lai novērstu tās plaisāšanu.